

クイックスタートガイド

INFOBAR

安全上のご注意

ご利用の準備

基本操作

au 災害対策アプリ

A02

電話

機能設定

付録

4G LTE

## ごあいさつ

このたびは、INFOBAR A02(以下、「INFOBAR A02」 または「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、 誠にありがとうございました。

で使用の前に『クイックスタートガイド』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『クイックスタートガイド』(本書)を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

 本書では本製品に付属するクイックスタートガイド (本書)および設定ガイド、auホームページからダウンロードできる取扱説明書(詳細版)を総称して『取扱説明書』と表記します。

## ■操作説明について

### ■ クイックスタートガイド(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内 で利用できる「取扱説明書」アプリやauホームページより「取扱説明書(詳細版)」をご参照ください。

### http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

### ■『取扱説明書』アプリ

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書」アプリを利用できます。

- 1 iida Homeで[取扱説明書]→画面の指示に従って 最新の「取扱説明書」アプリをダウンロード インストールブロックのメッセージが表示された場
  - インストールブロックのメッセージが表示された場合は、「設定」をタップし、「不明な提供元」をタップして チェックを付けてから、再度ダウンロードしてください。
- 2 iida Homeで「取扱説明書」

### ■ 取扱説明書ダウンロード

『クイックスタートガイド』(本書)、『設定ガイド』、『取扱説明書(詳細版)』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

# ■ For Those Requiring an English Instruction Manual

### 英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。

Download URL:

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

# 安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのau お客さまサポートで症状をご確認ください。

http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html

# 本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を 傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留 意ください。(ただし、LTE/CDMA/GSM/UMTS 方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えておりま す。)
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に 基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使い の本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合 がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- 海外でご利用される場合は、その国/地域の法規制 などの条件をあらかじめご確認ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

#### ■ こんな場所では、使用禁止!

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。 自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は 法律で禁止されています。また、自転車運転中の携 帯電話の使用も法律などで罰せられる場合がありま す。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

### ■ 使う場所や声の大きさに気をつけて!

映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控える のはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように 電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

### ■ 周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

# 同梱品一覧


で使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをで確認ください。

#### ■本体

**INFOBAR A02** 



## ■ 付属品

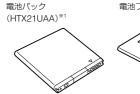

電池フタ\*1\*2

- クイックスタートガイド(本書)
- 設定ガイド
- 保証書(本体)

- ※1 お買い上げ時には、あらかじめ本体に取り付けられています。
- ※2 本体カラーによって型番が異なります。

電池フタ NISHIKIGOI(HTX21TRA) 電池フタ AOAO(HTX21TI A)

電池フタ ICE GRAY (HTX21TWA)

#### 以下のものは同梱されません。

- ACアダプタ
- microUSBケーブル
- イヤホン
- microSDメモリカード

#### memo

- ◎ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ◎本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

# 目次

ごあいさつ	ii
安全上のご注意	1
本製品をご利用いただくにあたって	2
同梱品一覧	4
目次	
安全上のご注意	9
本書の表記方法について	10
免責事項について	12
安全上のご注意(必ずお守りください)	13
取り扱い上のお願い	27
ご利用いただく各種暗証番号について	38
防水・防塵性能に関する注意事項	41
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能について.	50
パケット通信料についてのご注意	53
アプリケーションについて	
ご利用の準備	55
各部の名称と機能	
電池パックを取り付ける/取り外す	58
外部接続端子カバーを開く/閉じる	61
au Micro IC Card (LTE)を取り付ける/	
取り外す	62
microSDメモリカードを取り付ける/	
取り外す	
充電する	
電源を入れる/切る	
ロック解除画面について	70

基本操作	71
ホーム画面について	72
本製品の状態を知る	81
メニューを表示する	83
au災害対策アプリ	85
au災害対策アプリを利用する	86
災害用伝言板を利用する	87
緊急速報メールを利用する	88
災害用音声お届けサービスを利用する	90
電話	93
電話をかける	94
電話を受ける	96
自分の電話番号を確認する	96
機能設定	97
設定メニューを表示する	98
設定メニューを表示する <b>付録</b>	
	101
付録	101
<b>付録</b>	101 102 103
<b>付録</b> 周辺機器のご紹介 故障とお考えになる前に	101 102 103
<b>付録</b> 周辺機器のご紹介	101 102 103 104
<b>付録</b> 周辺機器のご紹介	101 102 103 104 107
付録 周辺機器のご紹介	101 102 103 104 107 111
<b>付録</b> 周辺機器のご紹介	101 102 103 104 107 111 113
<b>付録</b> 周辺機器のご紹介	101102103104107111113115
<b>付録</b> 周辺機器のご紹介	101102103104107111113115115
付録 周辺機器のご紹介	101102103104107111113115116117


# 安全上のご注意

本書の表記方法について	10
免責事項について	12
安全上のご注意(必ずお守りください)	13
取り扱い上のお願い	27
ご利用いただく各種暗証番号について	38
防水・防塵性能に関する注意事項	41
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能について.	50
パケット通信料についてのご注意	53
アプリケーションについて	54

# 本書の表記方法について

### ■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

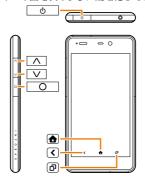

# ■ 項目/アイコン/キーなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表記例	意味
	iida Homeで「電話」をタップし、続けて
	「1」「4」「1」の順にタップして、最後に「ダイ
力→[ダイヤル]	ヤル」をタップします。
<ul><li>□ →起動するア</li></ul>	■をタップして最近使用したアプリを表
プリをタップ	示させ、上下にフリックして起動するアプ
	リを選び、タップします。

<sup>※</sup> タップとは、ディスプレイに表示されているキーやボタン、アイコンを指で軽く触れて選択する操作です。

## ■ 掲載されているイラスト・画面表示について

本書に記載されているイラストおよび画面は、実際の 製品および画面とは異なる場合があります。また、画面 の一部を省略している場合がありますので、あらかじ めご了承ください。

本書の表記では、一 画面上部のアイコン類などは、省略 されています。



本書の表記例



#### memo

- ◎本書では、本体カラー「NISHIKIGOI」のお買い上げ時の表示を例に説明していますが、実際のキーやボタン、画面とは字体や形状が異なっていたり、一部省略している場合があります。また、本書のイラストと本製品の形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
- ◎本書で明記していない場合は、縦画面表示からの操作を基準に説明しています。横画面表示では、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどが異なる場合があります。
- ◎ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- ◎ 本書では「アプリケーション」のことを「アプリ」と省略しています。

# 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の 火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故 意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用に より生じた損害に関して、当社は一切責任を負いま せん。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた 損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品のご使用において発生したデータの消失、破損 に関して、当社ではデータの復旧・回復作業は行って おりません。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 輸入元:HTC NIPPON株式会社 製造元:HTC Corporation

#### ■お知らせ

- ◎ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◎ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ○本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、 ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございました ら、ご連絡ください。
- ○乱丁、落丁はお取り替えいたします。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様 や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

#### ■ 表示の説明

# △危険

この表示は「人が死亡または重傷\*1を負う 危険が差し迫って生じることが想定される 内容」を示しています。

# ⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷\*1を負う ことが想定される内容」を示しています。

# **企注意**

- この表示は「人が傷害 $^{*2}$ を負うことが想定される内容や物的損害 $^{*3}$ の発生が想定される内容」を示しています。
- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど (高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害:家屋·家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

### ■ 図記号の説明



禁止(してはいけないこと)を示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



分解してはいけないことを示す記号です。



が ではいけないことを示り 記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりして はいけないことを示す記号です。



必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。



電源プラグをコンセントから抜いていただくこと (強制)を示す記号です。

■ 本体、電池パック、電池フタ、充電用機器、 au Micro IC Card (LTE)、周辺機器共通

# **⚠危険** 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず指定の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・感電・破裂・故障・ 漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの 中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使 用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火 災・傷害の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでNFC/おサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。

(NFC/おサイフケータイ<sup>®</sup>をロックされている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。 発火・破裂・火災の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に専電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。



金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子やコンセントなどに触れないよう に十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因 となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。 故障 発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造な どにより本製品本体や周辺機器などに不具合が生じ ても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改 造は電波法違反になります。

# 



落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 落雷・感電のおそれがあります。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないように してください。感雷・傷害・故障の原因となる場合があ ります。



本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割 れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレ イや露出部に手を触れないでください。感電したり、 破損部でけがをする場合があります。auショップも しくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡く ださい。



本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水など の液体が外部接続端子カバー、電池フタなどから本体 などに入った場合には、ご使用をやめてください。そ のまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



電池フタを取り外す際、必要以上に力を入れないでく ださい。電池パックが飛び出すなどして、けがや故障 の原因となる場合があります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩き ながらの操作はしないでください。安全性を損ない、 事故の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電をおやめください。漏液·発熱·破裂·発火の原因 となります。



乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さ な部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたり するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

#### 必ず下記の注意事項をお読みになっ てからご使用ください。



直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる 場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場 所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の 原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に 置かないでください。落下してけがや破損の原因とな ります。バイブレー今設定中は特にご注意ください。 また、衝撃などにも十分ご注意ください。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりし ないでください。火災、故障、傷害の原因となります。



外部から電源が供給されている状態の本体、指定の ACアダプタ(別売)に長時間触れないでください。低 温やけどの原因となる場合があります。



本製品を長時間で使用になる場合、特に高温環境では 熱くなることがありますので、ご注意ください。長時 間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因 となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



電池フタを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に 置かないでください。故障・内部データの消失の原因 となります。



本体から電池フタを外したまま、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサボートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくは安心ケータイサボートセンターまでご連絡ください。



イヤホン(別売)などを本製品に挿入して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



イヤホン(別売)などを本製品に挿入し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。 めめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。



充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差し してください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損、故障の原因となります。

#### ■ 本体について

# ▲ 整件 必ず下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を 使用しないでください。交通事故の原因となります。 自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は、 律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電 話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内 での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止され ています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただ ける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社 にお問い合わせください。



高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響をあたえる場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除 細動器を装着されている方は、本製品を植込み 型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 から22cm以上離して携行および使用してくだ さい。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植 込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細 動器を装着している方がいる可能性があります ので、本製品の電源を切るよう心がけてくださ い。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用 ください。
  - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視 病室(CCU)には本製品を持ち込まないでく ださい。
  - 病棟内では、本製品の電源をお切りください。
  - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品の電源をお切りください。
  - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ(ワンセグ)視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。



赤外線ボートを目に向けて赤外線送信しないでくだ さい。目に影響を与える可能性があります。また、その 他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの 影響を与えることがあります。



撮影ライト(フラッシュライト)をご使用になる場合は、人の 目の前で発光させないでください。また。撮影ライト(フラッ シュライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてくだい。 でい。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特 に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向け て撮影ライト(フラッシュライト)を点灯させないで ください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こ す原内となります。



でくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時 的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こ す人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師 とご相談ください。

# **⚠注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科 専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によって は、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用箇所	使用材料	表面処理
本体周り	金属:アルミニウム	UV塗装
	プラスチック:ポリ	
	アミド+ABS樹脂	
	+20%ガラス繊維	
ディスプレイ	ガラス	ハードコート処理
ディスプレイ周り	ポリカーボネート	UV塗装
電池フタ	ポリカーボネート	UV塗装

使用箇所	使用材料	表面処理
外部接続端子カバー	ポリカーボネート	UV塗装
カメラレンズ	アクリル樹脂	減反射コート+ ブラック塗装
赤外線ポート	ポリカーボネート	-
音量キー/ファンク	ポリカーボネート	UV塗装
ションキー/電源キー		
受話口(レシーバー)	ポリカーボネート	_
スピーカーメッシュ	ポリエチレンテレ フタレート	塗装



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジット カード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近 づけたりしないでください。記録内容が消失される場 合があります。





イヤホン(別売)などを持って本体を振り回さないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用 してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・ 水などが入り故障の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量 の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原 因となります。



本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部などに は磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの 刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをす ることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに 異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送 話口、スピーカー部などに砂などが入り音が小さく なったり、本製品本体内に砂などが混入すると発熱や 故障の原因となります。



通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。



ボールペンや鉛筆など先の尖ったものでタッチパネ ル操作を行わないでください。ディスプレイの破損の 原因となります。



夏期に閉めきった車内に放置するなど、極端な高温になる環境には置かないようにしてください。本体が熱くなり、やけどの原因となることがあります。また、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなったり、本体が変形し故障の原因となる場合があります。

### ■ 電池パックについて



(本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。)

Li-ion 00

電池パックはお買い上げ時には、十分 充電されていません。充電してからお 使いください。

# **⚠危険** 必ず下記の危険事項をお読みになってからで使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショート させないでください。



電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発 級の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスや ヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにして ください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして 失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池 パックを使用しないでください。液漏れや異臭がする ときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に 引火し、祭火・破裂の原因となります。



電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはでかケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。



液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



電池バックは消耗品です。充電しても使用時間が極端 に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですので ご使用をおやめになり、指定の新しい電池バックをお 買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因とな ります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



電池パックを本体から取り外すときは、電池パック下部にあるへこみに指(爪など)をかけ、電池パックを持ち上げて取り外してください。ペンなどの先の細いものを差し込んで外そうとした場合、発火や破損の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

### ■ 充電用機器について

# ▲ **佐** 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の充電用機器は使用しないでください。また、指定以外の電源電圧では使用しないでください。 発火・火災・発勢・感雷などの原因となります。

- ACアダプタ(別売):AC100~240V
- DCアダプタ(別売):DC12V·24V(マイナスアー ス車専用)

指定の充電用機器(別売)については、「周辺機器のご紹介」(▶ P.102)をご参照ください。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントに 根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完 全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。 指定の充電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセン トの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。



共通DCアダプタ03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格250V、1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)



指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷つけたり、加 工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せた りしないでください。また、傷んだケーブルは使用しな いでください。感輩・ショート・火災の原因となります。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないように してください。感電・傷害・故障の原因となる場合があ ります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにして ください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 火災、やけど、感電の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全 装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。 交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に 従って設置してください。



長時間使用しない場合は指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。 感電・火災・故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)は防水性能を有しておりません。水やペットの尿など液体が直接かからない場所でで使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

# ⚠注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手 で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでくださ い。感電や故障の原因となります。





充電は安定した場所で行ってください。傾いたところ やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の 原因となります。特にパイブレータ設定中はご注意く ださい。また、布や布団をかびせたり、包んだりしない でください。火災・故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源ブラグをコンセント から抜くときは、電源ブラグを持って抜いてくださ い。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれ があります。



共通DCアダプタ03(別売)は、車のエンジンを切った まま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原 因となります。



本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・ 感電の原因となります。

# ■ au Micro IC Card (LTE)について

# **△ 禁告** 必ず下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau Micro IC Card (LTE)を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

# ⚠注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



au Micro IC Card (LTE)の取り付け・取り外しの際に で注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



au Micro IC Card (LTE)を使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。 指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



au Micro IC Card (LTE)を分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)を火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分を不用意に 触れたり、ショートさせたりしないでください。デー タの消失・故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



他のICカードリーダー/ライターなどに、au Micro IC Card (LTE)を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。



au Micro IC Card (LTE)にシールなどを貼らないでください。



au Micro IC Card (LTE)を濡らさないでください。 故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)はほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)保管の際には、直射日光が 当たる場所や高温多湿な場所には置かないでくださ い。故障の原因となります。



au Micro IC Card (LTE)は、乳幼児の手の届かない 場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や 傷害などの原因となります。

# 取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- ■本体、電池パック、電池フタ、充電用機器、au Micro IC Card (LTE)、周辺機器共通
- ●本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子やステレオイヤホン端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

本製品の防水性能(IPX5、IPX7相当)および防塵性能 (IP5X相当)を発揮するために、電池フタや外部接続 端子カバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用 ください。

ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、電池パックや指定の充電用機器(別売)、オブション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴、汚れがついたままでの電池フタの取り付け/取り外した、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。また、付属品、オブション品は防水・防塵性能を有しておりません。

調査の結果、これらの水濡れや粉塵の浸入による故 障と判明した場合、保証対象外となります。

●極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。

(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内で ご使用ください。)

- 充電用機器
- 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。

(周囲温度5 $^{\circ}$ 0~35 $^{\circ}$ 0、湿度35%~85%の範囲内でで使用ください。ただし、36 $^{\circ}$ 0~40 $^{\circ}$ 0であれば一時的な使用は可能です。)

- INFOBAR A02本体
- 電池パック・電池フタ・au Micro IC Card (LTE) (INFOBAR A02本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

- ●接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンシン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ●一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近く で使用すると影響を与える場合がありますので、な るべく離れてご使用ください。
- 充電中など、で使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ■電池パックは電源を切ってから取り外してください。 電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存された データが変化・消失するおそれがあります。
- 充電中、本製品が高温となった場合、本体保護のため 一時的に充電を中止することがあります。

#### ■ 本体について

- 充電中や通話中、カメラ機能動作中は、ご使用状況に よっては本体の一部が温かくなりますので、手や顔 などが長時間触れる場合はご注意ください。
- ●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- ●キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。

以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
- 濡れた指または汗で湿った指での操作
- ●電池パックを外したところに貼ってあるIMEIの印刷されたシールは、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ●改造されたau電話は絶対に使用しないでください。 改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク会」が本製品本体の銘板シールに表示されております。

本製品本体を分解して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

◆本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。

- ●本製品に登録された連絡先・メール・ブックマークなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。 低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- ●本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度 な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合が あります。これらは故障ではありませんので、あらか じめご了承ください。
- ●公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにで注意ください。
- ●撮影などした写真/動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンなどに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する 機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合が ありますのでご注意ください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

- 本製品を永久磁石(磁気ネックレス・バッグの留め金など)/家庭電化製品(テレビ、スピーカーなど)の強い磁気を帯びたものに近付けないでください。本製品そのものが磁気を帯びたとき(着磁または帯磁と呼びます)は、方位計測の精度に影響を及ぼすおそれがありますのでご注意ください。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。
- ●長時間連続して表示し続けた場合などは、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- ●外部接続端子に指定のmicroUSBケーブル(別売) を接続するときは、外部接続端子に対して指定の microUSBケーブル(別売)のコネクタがまっすぐにな るように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に指定のmicroUSBケーブル(別売)を 接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- ●通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護 と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製 品の回収にご協力ください。auショップなどで本製 品の回収をおこなっております。

- ◆本製品のmicroSDメモリカードスロットには、 microSDメモリカード以外のものは挿入しないで ください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み 出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り 外したり、電源を切ったりしないでください。データ の消失・故障の原因となります。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央 にあたるようにしてお使いください。受話口(音声 穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ●ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- 電池フタ内側のシートは、はがさないでください。 シートをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- ●光センサー/近接センサーを指でふさいだり、センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗にセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 光センサー/近接センサーの上にシールなどを貼る と、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプ レイの表示が常に消え、操作が行えなくなる場合が ありますのでご注意ください。

#### ■ タッチパネルについて

- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛 筆など先が鋭いもので操作しないでください。正し く動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発 牛や、破損の原因となる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
  - 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- ●ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

### ■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- ●長時間使用しない場合は、本体から電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。
- ●電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護 と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池 パックの回収にご協力ください。auショップなどで 使用済み電池パックの回収を行っております。
- ■電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

#### ■ 充雷用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売) の電源プラグをコンセントから外してください。
- ●指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- ●指定の充電用機器(別売)のプラグやコネクタと電源 コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

## ■ au Micro IC Card (LTE)について

- au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- au Micro IC Card (LTE)の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
   で使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au Micro IC Card (LTE)を挿入して故障した場合は、お客様 の責任となりますのでご注意ください。
- au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分はいつも きれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた 柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。

- au Micro IC Card (LTE)にシールなどを貼らないでください。
- au Micro IC Card (LTE)以外のカードを本製品に 挿入しないでください。

#### ■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ●本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りを し、画像を再生して正しく撮影されていることをご 確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

## ■音楽/動画/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。。
- ■耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴く と、聴力に悪い影響を与える場合がありますのでご 注意ください。

電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホン(別売)などからの音漏れにご注意ください。

#### ■ 著作権・肖像権について

● お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。

また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。

なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

撮影したフォトなどをインターネットホームページ などで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注 意ください。

#### <本製品の記録内容の控え作成のお願い>

- ◎ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。
  - ※控え作成の手段:連絡先のデータや音楽データ、撮影したフォトや ムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

# ご利用いただく各種暗証番号につ いて

# ■各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ■ 暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②お客さまセンター音声応答、auホームペー
	ジでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ■ ロック解除用暗証番号

使用例	画面ロックなどの設定/解除をする場合
初期値	なし

### ■ PINコード

使用例	第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

## ■ ロックNo.(NFC/おサイフケータイロック)

使用例	「NFC/おサイフケータイロック」を利用する 場合
初期値	1234

# プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、 本製品には次のような機能が用意されています。

- 画面ロック
- NFC / おサイフケータイロック

# PINコードについて

## ■ PINコード

第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

● お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入 力不要」に設定されていますが、iida Homeで[設定] →[セキュリティ] → [au ICカードロックを設定] → [au IC カードをロック] と操作してチェックを付け ると、PINコードの入力が必要になります。また、「au IC PIN を要」をタップすると、お客さまの必要に応 じてPINコードを4~8桁のお好きな番号に変更でき ます。

## ■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au Micro IC Card (LTE)が 取り付けられていたプラスティックカード裏面に印 字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに 決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN コードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 「PINコード」はデータの初期化を行ってもリセット されません。

# 防水・防塵性能に関する注意事項

本製品は外部接続端子カバー、電池フタが完全に閉じた状態でIPX5\*1相当、IPX7\*2相当の防水性能およびIP5X\*3相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ※3 IP5Xとは、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置 に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出した ときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

#### memo

◎利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

## ■ ご使用にあたっての重要事項

- 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、電池フタは完全に装着した状態にしてください。
  - 完全に閉まっていることで防水・防塵性能が発揮されます。
  - 本体とカバーの接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。
  - 手や本体が濡れている状態での外部接続端子カ バーの開閉や電池フタの取り付け/取り外しは絶 対にしないでください。
  - ※ 外部接続端子カバーの閉じかたは「外部接続端子カバーを 閉じる」(▶ P.61)をご参照ください。
- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。



石けん/ 洗剤/入浴剤

海水、プール、温泉の中に浸けないでください。



温泉

温泉

常温(5℃~35℃)の真水・水道水以外の液体(アルコール・ジュースなど)に浸けないでください。

●砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



砂/泥

- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

## ■ 快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特に電池フタおよび各キー部内の水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。で使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえに くくなった場合は水抜きを行ってください。

#### ■ 利用シーン別注意事項

「**雨の中**」:雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm 未満まで)
- ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。
- 雨がかかっている最中、本製品に水滴がついている とき、または手が濡れている状態での外部接続端子 カバーの開閉や電池フタの取り付け/取り外しは絶 対にしないでください。

**『シャワー**』:シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでください。

『洗う』:やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5 $^{\circ}$ ~35 $^{\circ}$ ) の水道水で洗えます。

耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、 長時間水中に沈めたりしないでください。

- 洗うときは電池フタをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり、浸けたりしないでください。

『お風呂』:お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間ので使用はおやめください。防 湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が 取れるまで常温で放置してください。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてで使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。
- 周囲温度5℃~35℃ (ただし36℃~40℃はお風呂などでの一時的利用に限る)、湿度35%~85%の範囲内で使用してください。

『**キッチン**』:キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり、浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。

- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてで使用ください。

#### **『プールサイド』**

- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてで使用ください。
- 水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- プールの水がかかった場合、やや弱めの水流(6リットル/分未満)で常温(5℃~35℃)の水道水で洗い流してください。
- 洗うときは電池フタをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。

#### ■ 共通注意事項

#### • 外部接続端子カバー、電池フタについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池フタは 完全に装着した状態にしてください。接触面に微細 なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や 粉塵が浸入する原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、電池フタを取り 外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、電池フタに劣化・破損があるときは、防水・防塵性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

### • 水以外が付着した場合

万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着して しまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池フタ、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

### • 水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、電池フタを外さないで、本 体、電池フタとも乾いた清潔な布でよく拭き取って ください。

寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結する ことがあります。凍結したままで使用すると故障の 原因となります。水滴が付着したまま放置しないで ください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を 実施しておりません。)

イヤホンマイク端子部は、綿棒などの道具を使用したり、布を端子内部に押し込んだりしないでください。防水・防塵性能が損なわれるなど、故障の原因となります。

#### パッキンについて

外部接続端子カバー周囲のパッキン、電池フタのパッキンは、防水・防塵性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。 外部接続端子カバー、電池フタを閉める際はパッキンを噛み込まないようご注意ください。 噛み込んだまま無理に閉めようとすると、パッキンが傷付き、防 性面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。

常温(5℃~35℃)の真水・水道水以外の液体(温水や 海水、洗剤、薬品、汗など)が付着した場合は防水性能 を維持できなくなる場合があります。 外部接続端子カバー、電池フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、パッキンが傷付くおそれがあり、水や粉塵が浸入する原因となります。

 防水・防塵性能を維持するための部品の交換について お近くのauショップまでご連絡ください。

なお、部品の交換は有償になる場合があります。

#### • 充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。

付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。

外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの水や粉塵の浸入を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。

濡れた手で卓上ホルダ(別売)や指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。

#### 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流: 例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

本製品は水に浮きません。

## 防塵性能について

本製品の防塵性能はIP5X相当の保護度合いを保証するものであり、砂浜などの砂の上に直接置くなどの利用方法に対して保証するものではありません。

塵埃が本製品に付着したときには、ただちに水で洗い流すなどして完全に塵埃を除去してからご使用ください。

## • 耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

#### 衝撃について

本製品は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

#### ■水に濡れたときの対処について

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがあります ので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす 場合や音が聞こえにくくなる場合があります。

次の手順で乾燥させてください。

- ①本体に付着した水分を乾いたタオル·布などでよく 拭き取ってください。
- ②乾いたタオル·布などを下に敷き、2~3時間程度常温 で放置して乾燥させてください。
- ※ 乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからで使用ください。

### ■ 充電のときは

付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に置いたり、外部接続端子カバーを開いてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの水や粉塵の浸入を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワ一室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。 火災・感電の原因となります。

# Bluetooth<sup>®</sup>/無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>) 機能について

- 本製品のBluetooth<sup>®</sup>機能および無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能は日本国内の無線規格およびFCC規格およびEC 指令に準拠し、認定を取得しています。
- 無線LAN(Wi-Fi®)やBluetooth®機器が使用する 2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信 距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 航空機内での使用はできません。Wi-Fi®対応の航空機内であっても、必ず電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

# |2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth<sup>®</sup>機能/無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要するを動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の 事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用 場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発 射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、 auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡 ください。

#### memo

- ◎本製品はすべてのBluetooth<sup>®・</sup>無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth<sup>®・</sup>無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN (Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

- ◎ Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth<sup>®</sup>機能および無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。



 Bluetooth<sup>®</sup>機能: 2.4FH1 本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式と してFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。



 無線LAN(Wi-Fi®)機能:2.4DS4/OF4 本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。
 移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

# 5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。

本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

W52(5.2GHz帯/36, 40, 44, 48ch)

W53(5.3GHz带/52, 56, 60, 64ch)

W56(5.6GHz带 /100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)

# パケット通信料についてのご注意

- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であ るため、アプリなどにより自動的にパケット通信が 行われる場合があります。このため、ご利用の際はパ ケット通信料が高額になる場合がありますので、パ ケット通信料定額/割引サービスへのご加入をおす すめします。
- 本製品でのホームページ閲覧や、アプリなどのダウ ンロード、アプリによる通信、Eメールの送受信、各種 設定を行う場合に発生する通信はインターネット経 由での接続となり、パケット通信は有料となります。
- ※ Wi-Fi®接続の場合はパケット通信料はかかりません。

# アプリケーションについて


- アブリのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリによっては、microSDメモリカードをセット していないと利用できない場合があります。
- アプリの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリやインストールした アプリは、アプリのバージョンアップによって操作 方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合があります のであらかじめご了承ください。

# ご利用の準備

各部の名称と機能	56
電池パックを取り付ける/取り外す	58
外部接続端子カバーを開く/閉じる	61
au Micro IC Card (LTE)を取り付ける/	
取り外す	62
microSDメモリカードを取り付ける/	
取り外す	64
充電する	67
電源を入れる/切る	69
ロック解除画面について	70

# 各部の名称と機能

#### ■ 正面

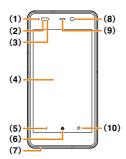


- (1) 通知ランプ:充電状態、未確認の通知があることをお知らせ
- (2) 米センサー: 周囲の明るさを検知して、画面の明るさを 自動調節
- (3) 近接センサー:通話中に顔などの接近を検知し、タッチ パネルの誤操作を防止
- (4) ディスプレイ(タッチパネル)
- (5) 戻るキー(く):前画面に戻る
- (6) ホームキー★:iida Homeを表示
- (7) 送話口(マイク):通話中の相手の方にこちらの声を伝える
- (8) 正面カメラ
- (9) 受話口(レシーバー):相手の声が聞こえる
- (10) タスクキー ①: 最近使用したアプリを表示

#### memo

◎戻るキー【、ホームキー★、タスクキー回はタッチパネルを表示しないと操作できません。

## ■ 背面

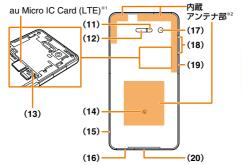

- ※1 au Micro IC Card (LTE)の取り扱いについては、「au Micro IC Card (LTE)を取り付ける/取り外す」(▶ P.62)をご 参照ください。
- ※2 アンテナは、本体に内蔵されています。通話/通信品質が 悪くなりますので、次の点にご注意ください。
  - 通話時など内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
  - 内蔵アンテナ部にシールなどを貼らないでください。
  - (11) フラッシュライト
  - (12) 赤外線ポート
  - (13) microSDメモリカードスロット
  - (14) FeliCaマーク
  - (15) 卓上ホルダ用接触端子
  - (16) 外部接続端子
- (17) メインカメラ
- (18) 音量キー / /
- (19) ファンクションキー
- (20) スピーカー

## ■ 上側面



- (21) ステレオイヤホン端子
- (22) 電源キー 🗇

# 電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けてください。


#### memo

- ◎電池フタは柔らかいため、取り外す際は無理な力を加えて 反らせたり曲げたりしないようにしてください。
- ◎電池フタを取り外す前に、外部接続端子からケーブル/ コードを取り外してください。
- ◎ 本体が濡れている場合は、電池フタを取り外す前に、本体の 水分をよく拭きとってください。
- ◎濡れた手で電池パックを交換しないでください。

# ■電池パックを取り付ける

## 1 電池フタを取り外す

電池フタの下部にある凹部(①)に指(爪など)をかけて電池フタを少し持ち上げてから、ゆっくりと取り外していきます。

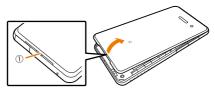

## 2 電池パックを取り付ける

電池パックの端子と本体の端子をあわせてから、矢印の方向に取り付けます。

形状を確認し、正しい向きで取り付けてください。



#### 3 電池フタを取り付ける

電池フタを本体に合わせ、電池フタの外周および中央部分を「パチッ」と音がするまでしっかりと押して取り付けます。



# 4 電池フタの外周および中央部分を確認し、浮きが あれば押し込む

防水・防塵性能を維持するために、浮いている箇所がないように確実に取り付けてください。



#### memo


◎ 電池フタを正しく取り付けないと、NFC/おサイフケータイが使えない場合があります。

# ■電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源を切ってから行ってください。

### 1 電池フタを取り外す

電池フタの下部にある凹部(①)に指(爪など)をかけて電池フタを少し持ち上げてから、ゆっくりと取り外していきます。

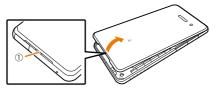

## 2 電池パックを取り外す

電池パック下部にあるへこみに指(爪など)をかけ、電池パックを持ち上げて取り外します。




#### memo

◎ へこみ以外の方向から持ち上げようとすると、本体または 電池パックの端子を破損するおそれがあります。

# 外部接続端子カバーを開く/閉じる

## ▋外部接続端子カバーを開く

1 ミゾに指(爪など)をかけ、矢印の方向に開く

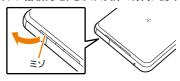

#### memo

- ◎カバーを強く引っ張らないようにご注意ください。特に外部接続端子に接続しているケーブル/コードを取り外す際にカバーを一緒に引っ張らないようご注意ください。
- ◎ カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、切れてしまったり破損の原因となります。

# ■外部接続端子カバーを閉じる

1 カバーを矢印の方向に押し込む



# 2 矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じる

防水・防塵性能を維持するために、浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。



# au Micro IC Card (LTE)を取り 付ける/取り外す

au Micro IC Card (LTE)にはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Micro IC Card (LTE)にのみ対応しております。au携帯電話、スマートフォンとau ICカードやmicro au ICカードを差し替えてのご利用はできません。

au Micro IC Card (LTE)





IC(金属)部分

#### memo

- ◎ au Micro IC Card (LTE)を取り扱うときは、故障や破損の 原因となりますので、次のことにご注意ください。
  - au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分や、本体のIC カード用端子にはできるだけ触れないでください。
  - 正しい挿入方向をご確認ください。
  - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au Micro IC Card (LTE)を取り付ける/取り外す前に、外部接続端子からケーブル/コードを取り外してください。
- ◎ au Micro IC Card (LTE)を正しく取り付けていない場合 やau Micro IC Card (LTE)に異常がある場合はエラーメッ セージが表示されます。
- ◎ 取り外したau Micro IC Card (LTE)はなくさないようにご 注意ください。

# au Micro IC Card (LTE)を取り付ける

au Micro IC Card (LTE)の取り付けは、本製品の電源を切り、電池パックを取り外してから行います。

電池パックの取り外し/取り付けについては、「電池パックを取り付ける/取り外す」(▶ P.58)をご参照ください。

1 au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分を下に して、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり 差し込む

切り欠きの位置にご注意ください。



# au Micro IC Card (LTE)を取り外す

au Micro IC Card (LTE)の取り外しは、本製品の電源を切り、電池パックを取り外してから行います。

電池パックの取り外し/取り付けについては、「電池パックを取り付ける/取り外す」(▶ P.58)をご参照ください。

1 au Micro IC Card (LTE)をカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、au Micro IC Card (LTE)に指を添えながら手前に戻してください。au Micro IC Card (LTE)が少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

2 au Micro IC Card (LTE)をまっすぐ引き出す



# microSDメモリカードを取り付ける/取り外す

本製品には、microSDメモリカードやmicroSDHCメモリカードを取り付けることができます。

## ■ 取扱上のご注意

 microSDメモリカードのデータにアクセスしている ときに、microSDメモリカードや電池パックを取り 外したり、電源を切ったり衝撃を与えたりしないで ください。データが壊れるおそれがあります。 本製品はmicroSD/microSDHCメモリカードに対応しています。対応のmicroSD/microSDHCメモリカードにつきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせいただくか、auホームページをご参照ください。

# ■ microSDメモリカードを取り付ける

- 電池フタを取り外し、電池パックを取り外す (▶ P.60)
- 2 microSDメモリカードの金属端子面を下にして、カ チッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む



3 電池パックを取り付け、電池フタを取り付ける (▶ P.58)

#### memo

- ◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損する おそれがあります。
- ◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。


# ■microSDメモリカードを取り外す

microSDメモリカードを取り外す前に、microSDメモリカードのマウントを解除してください。

- iida Homeで[設定]→[ストレージ]→[SDカード のマウント解除]
  - マウント解除の確認画面が表示された場合は、「OK」 をタップします。
- 2 本製品の電源を切り、電池フタを取り外して、電池 バックを取り外す(▶ P.60)
- 3 microSDメモリカードをカチッと音がするまで 奥へゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

4 microSDメモリカードをまっすぐ引き出す

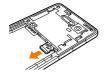

5 電池パックを取り付け、電池フタを取り付ける (▶ P.58)

#### memo

- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。 故障・データ消失の原因となります。
- ◎ microSDメモリカードにインストールされたアプリは、 microSDメモリカードを取り外すと利用できません。

# 充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。


#### memo

○ご利用可能時間については、「主な仕様」(▶ P.111)をご参照ください。

# 指定の充電用機器(別売)を直接本体 に接続して充電する

共通ACアダプタ04(別売)を使って充電する方法を説明します。

- 指定の充電用機器(別売)については、「周辺機器のご紹介」(▶ P.102)をご参照ください。
- 1 外部接続端子カバーを開け(①)、共通ACアダプタ 04(別売)のmicroUSBプラグを差し込む(②) microUSBプラグと外部接続端子の形状を確認し、 まっすぐに美し込みます。

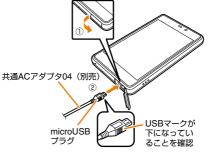

お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

2 共通ACアダプタ04(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む



充電中は通知ランプが赤色に点灯し、充電中アイコン (図)がステータスバーに表示されます。充電が完了すると、通知ランプが緑色に点灯し、フル充電アイコン(□)が表示されます。

- 3 充電が終わったら、共通ACアダプタ04(別売)の電源プラグをコンセントから抜く
- 4 共通ACアダプタ04(別売)のmicroUSBプラグを 持ってまっすぐ引き抜き、外部接続端子カバーを 閉じる
  - 防水・防塵性能を維持するために、外部接続端子力 バーは確実に閉じてください(▶ P.61)。

# 電源を入れる/切る

## 電源を入れる

しばらくすると、ロック解除画面が表示されます (► P.70)。

#### memo

◎ 初めて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

# ■電源を切る

- 1 ロック解除画面が表示されているときはロックを 解除する(▶ P.70)
- \_\_\_\_\_ を約2秒以上長押しする携帯電話オプション画面が表示されます。
- 3 [電源OFF]

#### memo

◎携帯電話オプション画面で[再起動]→[再起動]と操作する と、すべてのアプリを終了して本製品を再起動することが できます。

再起動すると、保存していないデータは消去されますので で注意ください。

# ロック解除画面について

ロック解除画面が表示されたときは、 1 を上方向にスライドすると、ロックが解除されます。



#### memo

- ◎ ② 以外のアイコンを上方向にスライドすると、そのアプリが起動します。
- ◎画面下部(ドック)に表示するアイコンは変更することができます。

# 基本操作

ホーム画面について	72
本製品の状態を知る	8
メニューを表示する	83

## ホーム画面について

ホームにはiida Home、widget Home、List Viewの3種類の画面があります。iida Homeにはアプリやショートカットなどを、widget Homeにはウィジェットを貼り付けることができます。List Viewは各種アプリや音楽、動画、書籍などのデータを起動することができます。

ホーム画面は左右にフリックして切り替えることができます。



ホーム画面の種類	概要
iida Home	アプリやショートカットがパネルで表示 されます。パネルをタップすると、アプリ
	が起動します。パネルは大きさを変更し
	たり、追加したり、移動したりできるので、お好みの配置にカスタマイズするこ
	とができます。
widget Home	ウィジェットが表示されます。カレン ダーやブックマーク、auウィジェットな どを配置しておけば、widget Home上で 情報を確認することができます。また、テ ザリングやWi-Fi、GPSなどのウィジェッ
	トを配置しておけば、ワンタッチでオン /オフを切り替えることができます。

ホーム画面の種類	概要
List View	各種アプリや音楽、動画、書籍などのデー
	夕がカテゴリで表示されます。
	アプリや各種データをタップすると、ア
	プリを起動したり、再生することができ
	ます。

#### memo

○ List Viewは O を押しても表示することができます。

## ■iida Homeを利用する

## ■ iida Homeの見かた

アプリやショートカットなどがセクションごとにパネルで表示されます。パネルを選択して、アプリを起動できます。



(iida Home)

- ① ステータスパー:通知アイコンとステータスアイコン が表示されます(▶ P.81)。ステータスパーを下方向 にスライドすると、通知パネルを開くことができます (▶ P.82)。
- パネル:タップするとアプリが起動します。また、写真や 情報などを貼り付けることができます。

- ③ セクションバー:アブリやショートカットのセクション を示すバーです。タップするとセクション名を編集できます。ロングタッチするとセクションバーの一覧が表示され、そのままドラッグして指を離すと、セクションバーを並べ替えられます。
- セクション開閉ボタン:タップするたびに、セクション バーが開閉します。

#### memo

◎をロングタッチして「Google」までドラッグすると、 Google検索が起動します。

## ■ パネルを追加する

1 iida Homeでピンチアウトまたは空いている場所 をロングタッチ

ピンチアウトとは、2本の指で画面に触れたまま指を 開く操作です。

ホームにパネルを追加画面が表示されます。



### 2 追加するパネルの種類をタップ

セクションバー	セクションバーを追加して、アプリを グループで管理できます。
デコレーション	お好みのデコレーションパネルを追加
パネル	します。

世界時計パネル	
世外时 11八个ル 1	選択した都市の時計を追加します。
アラームパネル	アラームを追加します。
メモパネル	メモアプリで作成したメモを追加しま
	す。
写真パネル :	ギャラリーに保存されている静止画を
;	追加します。
写真パネル :	ギャラリーに保存されている静止画の
(アルバム)	アルバム/イベントを追加します。
音楽アルバムパ	LISMO PlayerまたはLISMO unlimited
ネル	の楽曲アルバムを追加します。
音楽プレイリスし	LISMO PlayerまたはLISMO unlimited
トパネル	のプレイリストを追加します。
書籍パネル	ブックパスの電子書籍を追加します。
ともだちパネル	連絡先に登録している相手を追加しま
1	<b>す</b> 。
	Facebookを追加して、更新内容を確
Facebookパネー	acebookを追加して、史利的台を唯一
	Racebookを追加して、更利内容を確認できます。
ル(テキスト)	
ル(テキスト) Facebookパネ F	認できます。
ル(テキスト) Facebookパネ ル(写真)	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理し
ル(テキスト) Facebookパネル(写真) Twitterパネル (テキスト)	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。
ル(テキスト) Facebookパネル(写真) Twitterパネル (テキスト)	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認で
ル(テキスト) 『Facebookパネ 』 ル(写真) Twitterパネル (テキスト) でいます。 Twitterパネル (写真)	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理している画像を追加します。
ル(テキスト) Facebookパネ ル(写真) Twitterパネル (テキスト) Twitterパネル (写真) Friends Noteパ 「	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理してい
ル(テキスト) 「Facebookパネ」 ル(写真) 「Twitterパネル (テキスト) 「Twitterパネル (写真) 「Twitterパネル」 (写真) 「Friends Noteパ 「ネル(テキスト)」	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Friends Noteを追加して、更新内容を確認できます。
ル(テキスト) 「Facebookパネ」 ル(写真) 「Twitterパネル (テキスト) 「Twitterパネル (写真) 「Twitterパネル (写真) 「Triends Noteパーネル(テキスト)」 「Friends Noteパーネルのです。」	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Friends Noteを追加して、更新内容を確認できます。 Friends Noteで管理している画像を
ル(テキスト) Facebookパネ ル(写真) Twitterパネル (テキスト) Twitterパネル (写真) Friends Noteパ ネル(テキスト) Friends Note パネル(写真) パネル(写真)	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Friends Noteを追加して、更新内容を確認できます。 Friends Noteで管理している画像を追加します。
ル(テキスト) Facebookパネ ル(写真) Twitterパネル (テキスト) Twitterパネル (写真) Friends Noteパ ネル(テキスト) Friends Note アドロストン ドア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Friends Noteを追加して、更新内容を確認できます。 Friends Noteで管理している画像を追加します。 Google Chromeまたはブラウザの
ル(テキスト) 「Facebookパネ」 ル(写真) 「Witterパネル (テキスト) 「Twitterパネル (写真) 「Friends Noteパーネル(テキスト)」 Friends Noteパーネル(テキスト)」 「ア・スル(写真)」 ブックマーク (	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Friends Noteを追加して、更新内容を確認できます。 Friends Noteで管理している画像を追加します。 Google Chromeまたはブラウザのブックマークを追加します。
ル(テキスト) Facebookパネ ル(写真) Twitterパネル (テキスト) Twitterパネル (写真) Friends Noteパ ネル(テキスト) Friends Note パネル(写真) ブックマーク (経路とナビ は	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Friends Noteを追加して、更新内容を確認できます。 Friends Noteで管理している画像を追加します。 Google Chromeまたはブラウザのブックマークを追加します。
ル(テキスト) Facebookパネ ル(写真) Twitterパネル (テキスト) Twitterパネル (写真) Friends Noteパ ネル(テキスト) Friends Note パネル(写真) ブックマーク 経路とナビ	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Friends Noteを追加して、更新内容を確認できます。 Friends Noteで管理している画像を追加します。 Google Chromeまたはブラウザのブックマークを追加します。 指定した目的地までのGoogleナビを追加します。
ル(テキスト) Facebookパネ ル(写真) Twitterパネル (テキスト) Twitterパネル (写真) Friends Noteパ ネル(テキスト) Friends Note パネル(写真) ブックマーク 経路とナビ 設定をショート Eacebookパネル	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Friends Noteを追加して、更新内容を確認できます。 Friends Noteで管理している画像を追加します。 Google Chromeまたはブラウザのブックマークを追加します。
ル(テキスト) [ Facebookパネ ル(写真)	認できます。 FacebookのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Twitterを追加して、更新内容を確認できます。 TwitterのPhoto streamで管理している画像を追加します。 Friends Noteを追加して、更新内容を確認できます。 Friends Noteで管理している画像を追加します。 Google Chromeまたはブラウザのブックマークを追加します。 指定した目的地までのGoogleナビを追加します。

## 3 サイズを選択→配置するデータを選択 サイズを選択しない項目もあります。

## 4 配置する位置ヘパネルをドラッグして、指を離す

## ■ パネルを移動する

- 1 iida Homeでパネルをロングタッチ
- 2 移動する位置ヘドラッグして、指を離す パネルをロングタッチすると、すべてのセクション バーが開きます。そのまま任意のセクションバー内に ドラッグして指を離すと、そのセクションにパネルが 移動します。

## ■ パネルの表示サイズを変更する

1 iida Homeでサイズを変更できるパネルをロング タッチ

注意画面が表示された場合は「OK」をタップします。 サイズを変更できるパネルが点滅します。

- サイズを変更するパネルをタップ タップするたびにパネルのサイズが変更されます。
- 3 (

## ■ パネルを削除する

- 1 iida Homeでパネルをロングタッチ
- 2 そのまま指を離さず、パネルを画面右端にドラッグして「刷」を表示させ、指を離す
- 3 [はい]

## ■ iida Homeの各種設定を行う

- 1 iida Homeで[設定]→[iida Home設定]
- 2 設定する項目をタップ

テーマ	パネルの背景画像を変更することが
	できます。
Google検索表示	Google検索ボックスをiida Home
	に表示するかどうかを設定します。
アニメーション	アニメーション効果の有効/無効を
効果	設定します。
利用許諾	iida UIの利用許諾を確認できます。
壁紙	widget Homeおよびロック画面の壁
	紙を、あらかじめ登録されている画像
	やギャラリーに保存されている画像
	に変更します。
クイックチップ	クイックチップの表示/非表示を設
を表示する	定します。

# ■ widget Homeを利用する

## ■ ウィジェットを追加する

1 widget Homeでピンチアウトまたは空いている 場所をロングタッチ

ピンチアウトとは、2本の指で画面に触れたまま指を 開く操作です。

空いている場所をロングタッチした場合は、「ウィジェットを追加」をタップします。

- 2 追加したいウィジェットをロングタッチ
- 3 配置する位置ヘドラッグして、指を離す ウィジェットによっては、名称などの設定が必要な場合があります。

## ■ ウィジェットを移動する

- 1 widget Homeでウィジェットをロングタッチ
- 2 移動する位置ヘドラッグして、指を離す
- ウィジェットを削除する
- 1 widget Homeでウィジェットをロングタッチ
- 2 そのまま指を離さず、パネルを画面右端にドラッグして「刷」を表示させ、指を離す

# ■ List Viewを利用する

## ■ List Viewの見かた

各種アプリや音楽、動画、書籍などのデータがカテゴリで表示されます。カテゴリをタップすると、そのカテゴリのアプリや各種データが表示されます。アプリや各種データをタップすると、アプリを起動できます。



① コントロールボタン

**ListViewトップ:**List Viewのトップに戻ります。

**ショートカットに追加:**表示中のページにショートカットのスターを付けます。スターを付けたページは、カテゴリの「ショートカット」に表示されます。

**並べ替え:**アプリおよびデータを名前順や新しい順、古い順、積準順などに並べ替えます。

- カテゴリ一覧:List Viewのカテゴリが一覧で表示されます。カテゴリをタップすると、アプリや各種データが表示されます。
- ③ アプリ/各種データー覧:選択したカテゴリのアプリや 各種データが一覧で表示されます。アプリや各種データ をタップすると、アプリが起動します。

#### memo

○ O を押しても、List Viewを表示できます。

## ■ カテゴリにアプリを追加する

- 1 List Viewでカテゴリをタップ
- 2 [+リストを追加]
- 3 追加するアプリをタップ

#### memo

◎ カテゴリによってはアプリを追加できない場合があります。

### ■ カテゴリからアプリを削除する

- 1 List Viewでカテゴリをタップ
- 2 削除するアプリをロングタッチ
- 3 [OK]

#### memo

◎ あらかじめ設定されているアプリは削除できません。

# 主なアプリについて

7 /72.0	ion me
アイコン名	概要
時計	世界時計、アラーム、ストップウォッチ、タイ
	マーとして利用できます。
天気	設定した地域の天気を確認できます。
カレンダー	カレンダーの表示や予定の登録ができます。
カメラ	静止画や動画を撮影できます。
写真	画像や動画の共有や一覧表示、画像の編集な
	どの操作ができます。
電話	電話をかけることができます(▶ P.94)。
Eメール	Eメール(@ezweb.ne.jp) のアドレスを利用
	してメールの送受信ができます。
SMS	電話番号を宛先としてメールの送受信ができ
	ます。
ブラウザ	Webページを閲覧できます。
Playストア	Google Playを利用できます。
設定	設定メニューを表示します(▶ P.98)。
マップ	現在地の表示/他の場所の検索/経路の検索
	などが行えます。
YouTube	YouTubeを利用できます。
Facebook	Facebookのサービスを利用できます。
Twitter	Twitterを利用して、ツイートを投稿したり、ほ
	かの人のツイートを読むことができます。
GREE	GREEで提供しているゲームやコンテンツを
マーケット	探すことができます。

# 本製品の状態を知る

## アイコンの見かた

画面上部のステータスバーには本製品の状態を示すアイコンが表示されます。

通知アイコン ステータスアイコン で水

## ■ 主な通知アイコン


アイコン 概要	
×	不在着信あり
C	発信中、通話中、着信中
M	新着Gmailあり
<u>.</u>	新着SMSあり

## ■ 主なステータスアイコン

アイコン	概要
.il	電波状態
×	圏外
<b>小</b>	機内モード
LTE + +	パケット通信(LTE)状態
3G ↑↓	パケット通信(3G)状態
<b></b>	無線LAN(Wi-Fi®)の電波状態
	電池レベル
3	充電中
}□{	マナーモード

## 通知パネルについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されたときは、 ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネル を開くことができます。

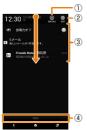

- 通知消去:通知を消去します。ただし、通知内容によって は消去できない場合があります。
- ② 設定:設定メニューが表示されます(▶ P.98)。
- ③ お知らせエリア:通知によっては、タップするとその通知に関連する情報が表示されます。
- 閉じるバー:上方向にスライドすると通知パネルを閉じることができます。()をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

# メニューを表示する

画面に表示される「メニュー」や「ま」」をタップします。 ※画面によって表示は異なります。



なお、アプリによっては画面下部にメニューバーが表示される場合があります。



# au災害対策アプリ

au災害対策アプリを利用する	86
災害用伝言板を利用する	87
緊急速報メールを利用する	88
災害用音声お届けサービスを利用する	90

# au災害対策アプリを利用する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール (緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声 お届けサービスを利用できるアプリです。

## 1 iida Homeで[au災害対策]

au災害対策メニューが表示されます。



《au災害対策メニュー》

## 災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情報を登録することが可能となるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方のほか、他社携帯電話やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。

詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」 をご参照ください。

 au災害対策メニューで[災害用伝言板] 画面の指示に従って、登録/確認を行ってください。

#### memo

- ◎ 安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(~ezweb. ne.jp)が必要です。あらかじめ、Eメールアドレスを設定しておいてください。Eメールアドレスの設定について、詳しくは同梱の「設定ガイド」をご参照ください。
- ◎無線LAN(Wi-Fi®)接続中は、削除および安否お知らせメールの設定変更はご利用いただけません。
- ◎ 当社は、本サービスの品質を保証するものではありません。 本サービスへのアクセスの集中や設備障害に伴う安否情報 の登録にかかわる不具合、安否情報の破損、滅失などによる 損害または登録された安否情報に起因する損害につきましては原因の如何によらず、一切の責任を負いかねます点、ご 了解のうえご利用ください。

## 緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報 や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

※お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・ 避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津 波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただ けます。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて 身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動 をお願いいたします。

津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

### 1 au災害対策メニューで[緊急速報メール]

受信ボックスが表示されます。 確認したいメールを選択するとメールの詳細を確認 できます。

#### memo

- ◎ 緊急速報メール受信時は、専用の警報音が鳴動します。警報音は変更できません。
- ◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後(に、震源近くで地震(P波、初期微動)を キャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算 し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十 秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 津波警報とは、気象庁から配信される津波警報(大津波、津波)を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。

- ◎災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や 避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお 知らせするものです。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎ 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

#### http://www.jma.go.jp/

- ◎電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信できません。
- ◎ SMS/Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であったり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- ◎ 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- ◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地 震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報 の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- ◎ お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

# 災害用音声お届けサービスを利用 する

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けするサービスです。

au災害対策メニューで[災害用音声お届けサービス]

災害用音声お届けサービス画面が表示されます。

## ■音声を送る(送信)

1 災害用音声お届けサービス画面で[声をお届け]→ ①お届け先を選択\*→②お届けしたい声を録音する

※ お届け先は、雷話帳からも選択可能です。

# ■ 音声を受け取る(受信)

音声メッセージが届いたことが、ポップアップ画面、もしくは、SMSで通知されます。音声メッセージを受信(ダウンロード)し、再生することで、聞くことができます。

- 受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応したau災害対策アプリを立ち上げていないスマートフォンや、au携帯電話の場合、SMSでお知らせします。
- SMSで通知された場合、au災害対策アプリに情報は 保存されません。

#### memo

- ◎ 音声メッセージの送受信は、LTE/3Gネットワークのみで 利用可能です。無線LAN(Wi-Fi®)通信などは無効にしてご 利用ください。
- ◎ 音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。

- ◎ au携帯電話間のみ、音声メッセージのやりとりが可能です (他通信事業者の携帯電話との相互利用は2013年春以降を 予定しています)。
- ◎ メディアの音量を小さくしている、もしくはマナーモードに設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。
- ◎本体(メモリ)に空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。
- ◎ 音声メッセージの受信に対応していない端末があります。 詳しくはauホームページをご覧ください。

# 電話

電話をかける	94
電話を受ける	96
自分の電話番号を確認する	96

## 電話をかける

電話画面で電話番号を直接入力して電話をかけます。

- 1 iida Homeで[電話]
- ダイヤルボタンをタップして相手の電話番号を入 力する
  - 一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。
- 3 [ダイヤル]→通話→[通話を終了]

#### memo

- ◎電話番号を間違えたときは、「□」をタップして番号を1桁 ずつ消去します。「□」をロングタッチすると、入力した番号がすべて消去されます。
- ◎通話中に●または【をタップすると、通話したままiida Homeに戻ります。通話中の画面を再表示するには、iida Homeで「電話」をタップするか、ステータスバーを下方向 にスライドする→通話の情報をタップします。

### ■ 緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

## memo

- ◎ 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、 ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ◎ 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない 場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。

- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、 地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置 が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎ 緊急通報位置通知は、日本国内のサービスです。海外では利用できません。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ず お客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお 伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけに なった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合 があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

## |履歴を利用して電話をかける

通話履歴から電話をかけられます。

- 1 iida Homeで[電話]→[通話履歴]
- 2 電話をかける相手をタップ→通話→[通話を終了]

#### memo

- ◎ 通話履歴画面で「通話履歴▼」をタップすると、通話履歴を 種類別に表示できます。
- ◎ 通話履歴をロングタッチするとオブションメニューが表示 され、詳しい通話履歴の表示や通話履歴の削除、連絡先の表示などが行えます。

## 電話を受ける

着信があると画面にメッセージが表示され、応答するか、拒否するかを選択することができます。

- 1 着信中に[電話に出る]
  - スリープモード中の着信に応答する場合は、「応答」を 上方向にスライドします。
- 2 通話→[通話を終了]

#### memo

- ◎着信を拒否するには「拒否」をタップします。 スリープモード中の着信を拒否する場合は、「拒否」を上方向 にスライドします。
- ◎ 着信音を一時的に消すには、「▲」または「▼」を押します。ディスプレイを下向きにしても着信音を消すことができます。

#### かかってきた電話に出なかった場合は

○ステータスバーに「≦」が表示されます。

# 自分の電話番号を確認する

iida Homeで[設定]→[バージョン情報]→[電話 ID]→「電話番号 |を確認

# 機能設定

設定メニューを表示す	ā98
------------	-----

# 設定メニューを表示する

本製品の各種機能を設定、管理します。無線LAN (Wi-Fi®)機能やセキュリティなどの設定も、ここから操作します。

## 1 iida Homeで[設定]

項目	設定内容		
機内モード	通話、パケット通信(LTE/3G)、無線LAN		
	(Wi-Fi®)機能、Bluetooth®機能などの通		
	話・通信機能をすべてオフにします。		
Wi-Fi	家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境		
	や、外出先の公衆無線LAN環境を利用し		
	て、インターネットに接続できます。		
Bluetooth	本製品のBluetooth®機能を利用して、近		
	くにあるBluetooth <sup>®</sup> 対応機器と無線で		
	データをやりとりできます。		
モバイルデータ	パケット通信(LTE/3G)の設定を切り替		
	えたり、海外利用に関する設定をします。		
詳細	NFC/おサイフケータイ®などについて		
	設定します。		
iida Home設定	パネルの背景画像やwidget Home、ロッ		
	ク画面の壁紙、Google検索ボックスの表		
	示/非表示などを設定します。		
ロック画面の	ロック画面のショートカットに割り当て		
ショートカット	るアプリを設定できます。		
アカウントと同期	オンラインサービスのアカウントの設定		
	や、データの自動同期について設定しま す。		
位置情報	Googleの位置情報サービスやGPS機能		
	のオン/オフなど、位置情報(GPS情報)		
	について設定します。		
セキュリティ	画面ロックやau Micro IC Card (LTE)の		
	PINコードなど、セキュリティについて設		
	定します。		
ユーザー補助	ユーザーの操作に音や振動で反応するサー		
	ビスを有効にしたり、して通話を終了		
	する設定などを行います。		

項目	設定内容
バックアップと	本製品の設定のバックアップについて設
リセット	定したり、本製品を初期化したりできま
	す。
ディスプレイ	画面の明るさや文字サイズ、スリープま
	での時間など、画面表示について設定し
	たり、本製品の角度を検出するG-Sensor
	を調節します。
Beats Audio	Beats Audioのオン/オフを切り替えら
	れます。
	※ イヤホン(別売)を接続しているときに
	切り替えられます。
サウンド	マナーモードや着信音など、音やバイブ
	レータについて設定します。
通話設定	auのネットワークサービスなど、通話に
	ついて設定します。
アプリケーション	アプリの管理を行います。
ストレージ	本体メモリやmicroSDメモリカード
	の空き容量などを確認できます。また、
	microSDメモリカードのマウント/マウ
	ント解除やデータ消去をすることもでき
	ます。
電源	電池残量を確認したり、電池を使用して
	いるアプリを確認できます。
言語とキーボード	表示言語や文字入力について設定しま
	す。
日時設定	日付と時刻の表示形式やタイムゾーンを
80.0% ± 4.1.1	設定します。
開発者向け	本製品の開発者向け機能を利用します。
オプション	
バージョン情報	本製品のバージョンなどの情報を確
	認したり、ソフトウェアを更新します
	(▶ P.104)。


# 付録

周辺機器のご紹介	102
故障とお考えになる前に	103
ソフトウェアを更新する	104
アフターサービスについて	107
主な仕様	111
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	113
FCC Notice	115
FCC RF exposure information	115
Body-worn operation	116
DECLARATION OF CONFORMITY	117
輸出管理規制	120
知的財産権について	121

- 雷池パック(HTX21UAA)
- 卓上ホルダ(HTX21PUA)(別売)
- auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)



■ 共通ACアダプタ04(0401PWA)(別売)

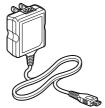

※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売) 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売) 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PPA)(別売) 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売) 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売) AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売) AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売) AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売) AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売) AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売) AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド) (L02P001N)(別売)

付録

- 共通DCアダプタ03(0301PEA)(別売)
- ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)
- microUSBケーブル01 (0301HVA) (別売) microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA) (別売) microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA) (別売) microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA) (別売) microUSBケーブル01 ブルー(0301HI A) (別売)

#### memo

- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さま センターにお問い合わせください。
- ○本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ 周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。 http://auonlineshop.kddi.com/

## 故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

以降との方人にはる別に人の内台でと呼吸へたとい。		
症状	チェックする箇所	参照先
電源が入らない	<ul> <li>電池パックは充電されていますか?</li> <li>「鱼」を長押ししていますか?</li> <li>電池パックは正しく取り付けられていますか?</li> <li>電池パックの端子が汚れていませんか?</li> <li>端子が汚れている場合は、乾いた綿棒などで掃除してください。</li> </ul>	P.58 P.67 P.69
電源が勝手に切 れる	● 電池が切れていませんか?	P.67
充電ができない	<ul><li>電池パックは正しく取り付けられていますか?</li><li>指定の充電用機器(別売)は正しく取り付けられていますか?</li></ul>	P.58 P.67

/→	
以	
録	

症状	チェックする箇所	参照先
電池パックを利用できる時間が短い	<ul><li>十分に充電されていますか?</li><li>「圖」(圏外)が表示される場所での使用が多くありませんか?</li><li>電池パックが寿命となっていませんか?</li></ul>	P.34 P.67
タッチパネルで 意図した通りに 操作できない	<ul> <li>手袋などをしたままで操作していませんか?</li> <li>爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか?</li> <li>電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。</li> </ul>	P.69
ディスプレイの 照明がすぐに消 える	一定時間操作しなかったときは、 電池残量を節約するために自動 的に画面の表示が消えます(ス リープモード)。	_
相手の方の声が 聞こえない	<ul><li>受話音量が最小に設定されていませんか?</li><li>受話口を耳でふさいでいませんか?受話口が耳の穴に当たるようにしてください。</li></ul>	P.56 P.57

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。 http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html

# ソフトウェアを更新する

## ■ ご利用上の注意

- ソフトウェア更新時のデータのダウンロードには、 Wi-Fi<sup>®</sup>機能、およびパケット通信(LTE/3G)が使用できます。
- パケット通信(LTE/3G)を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ソフトウェアの更新にかかる情報料は無料です。

- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェア更新には、時間がかかる場合があります。更新が完了するまで、本製品は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分か で確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動 せずに行ってください。
- ●必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします(一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります)。ソフトウェア更新前に本製品に登録されたデータはそのまま残りますが、本製品の状態(故障など)により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアの更新に伴う、一切の故障・動作不良・ ソフトウェア設定ならびに仕様の変更などによって 発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

◎ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックをいったん取り外した後、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、auショップもしくはPPIt(一部ショップを除く)にお持ちください。

# ■ソフトウェアを自動更新する

- 1 iida Homeで[設定]→[バージョン情報]
- 2 [ソフトウェア アップデート]→「定期的なチェック」をタップしてチェックを付ける→[はい] 定期的にソフトウェアの更新をチェックします。
- 3 システムソフトウェアの更新アイコンが表示されたらステータスバーを下方向にスライドする→更新アイコンをタップ
- 4 メッセージを確認し、ダウンロード方法を選択→ 「ダウンロード」
- 5 インストールを確認するメッセージが表示されたら、「今すぐインストール】→「OK"

# ■ 手動で更新をチェックする

- 1 iida Homeで[設定]→[バージョン情報]
- 2 [ソフトウェア アップデート]→[今すぐチェック]

更新するソフトウェアがある場合は、「ソフトウェア を自動更新する」(▶ P.106)を参照してインストールしてください。

## アフターサービスについて

## ■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお 問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に
	基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望
	により、有償修理いたします。

### memo

- ◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

## ■ 補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上 げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みい ただき、大切に保管してください。 au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

#### memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスLTEの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートブラス」、「安心ケータイサポートブラスLTE」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

## ■ au Micro IC Card (LTE)について

au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

## ■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について)

一般電話からは 図 0077-7-113

(通話料無料)

au電話からは 局番なしの**113** 

(通話料無料)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

一般電話/au電話からは **図 0120-925-919** (通話料無料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

## ■ auアフターサービスの内容について

## ■ 交換用携帯電話機お届けサービス

サービス内容		安心ケータイサポートプラスLTE		
		会員	非会員	
自然故障	1年目	無料	補償なし	
	2年目以降	お客様負担額		
部分破損、水濡れ、全損、		1回目:5,250円		
盗難、紛失		2回目:8,400円		

<sup>※</sup> 金額はすべて税込

サービ	ス内容	安心ケータイサポートプラスLTE			
		会員	非会員		
自然故障     1年目       2年目以降		無料	無料		
		無料(3年保証)	実費負担		
部分破損	部分破損				
		上限5,250円			
水濡れ・全損		お客様負担額			
		10,500円			
盗難、紛失		補償なし	補償なし		
			(機種変更対応)		

※ 金額はすべて税込

## memo

#### 交換用携帯電話機お届けサービス

- ◎ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご 指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池パック含む)をお届けします。故障した今までお使いの au電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以 内にご返却ください。
- ◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
  - ※詳細はauホームページでご確認ください。

## 預かり修理

- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

## 主な仕様

ディスプレイ		約4.7インチ CG-Silicon TFT				
		1,280×720ドット(HD)				
		(最大約1,677万色)				
質量		約147g(電池パック含む)				
サイズ(幅×	高さ×厚さ)	約70mm×138mm×9.7mm				
メモリ(内蔵	鼓)	ROM:16GB				
		RAM:1GB				
連続通話	国内	約900分				
時間	海外(GSM)	約620分				
	海外(CDMA)	約1,180分				
連続待受	国内	約430時間:LTE使用時				
時間		約450時間:3G使用時				
	海外(GSM)	約320時間				
	海外(CDMA)	約240時間				
充電時間		共通ACアダプタ04(別売)使用時				
		約150分				
		共通DCアダプタ03(別売)使用時				
		約300分				
無線LAN機能 連続テザリング時間 <sup>*2</sup>		IEEE802.11a/b/g/n準拠*1				
		約240分:				
		パケット通信(LTE)使用時				
		約480分:				
		パケット通信(3G)使用時				

- ※1 IEEE802.11nは2.4GHz、5GHzに対応しています。
- ※2 連続テザリング時間は、無線LAN(Wi-Fi®)機能対応のクライアント(パソコンなど)を1台接続している場合の時間です。

## memo

◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

## ■ Bluetooth®機能

通信方式	Bluetooth® ver 4.0 BT2.1+EDR/BT3.0*1		
出力	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格Power Class2		
通信距離**2	見通しの良い状態で10m以内		
使用周波数带	2.4GHz带		

※1 対応Bluetooth®プロファイルは次の通りです。 対応Bluetooth®プロファイルは、Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-Free Profile)

A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)

OPP(Object Push Profile)

PBAP(Phone Book Access Profile)

HID(Human Interface Device Profile)

PAN (Personal Area Networking Profile)
DUN1.1 (Dial-up Networking Profile)\*\*3

※2 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

※3 一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。ご利用にあたっては、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。

## ■ カメラ

撮像素子	CMOS
有効画素数	メインカメラ:約800万画素
	正面カメラ:約210万画素

## ■ ワンセグ

連続視聴可能	約5時間10分
時間	

※使用条件により連続視聴可能時間は変わります。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種INFOBAR A02の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協 力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP) が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健 康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の 技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容 値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量 を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は 2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSAR の最大値は0.906W/kgです。個々の製品によってSAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容 値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局と の通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計され ているため、実際に通話している状態では、通常SARは より小さい値となります。一般的には、基地局からの距 離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。 この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能 です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック (0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着し

です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック (0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します<sup>\*2</sup>。 KDDI推奨のaut はしいがたースFブラック(0105ECA)

KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA) (別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_ press/fact\_iapanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:
  - http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
- 一般社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/index02.html
- auのホームページ: http://www.au.kddi.com/
- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14 条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSAR の測定法については、2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、2011年10 月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術 分科会より一部答申されています。

## **FCC Notice**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

## Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## FCC RF exposure information

This model phone is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the LLS Government

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.707 W/kg@1g and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.26 W/kg@1g.

## **Body-worn operation**

This phone was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept at a distance of 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between your body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <a href="http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/">http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/</a> after searching on FCC ID NM8CDMAHTX21.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at (http://www.fcc.gov/).

# DECLARATION OF CONFORMITY

(1)

If your device belongs to Class II device, please put below countries you are intended to sold.

This e	equipm	nent ma	ay be	operate	ed in:		
AT	BE	BG	СН	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	ΙE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

(2)

### Products with 2.4-GHz Wireless LAN Devices

For 2.4—GHz wireless LAN operation of this product, certain restrictions apply. This equipment may use the entire–2400–MHz to 2483.5–MHz frequency band (channels 1 through 13) for indoor applications. For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band may be used. For the latest requirements, see <a href="https://www.art-telecom.fr">https://www.art-telecom.fr</a>.

(3)

For the device which tests accordance to EN60950-1:2006, it is mandatory to perform audio tests for EN50332.

This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

Note: For France, headphones/earphones for this device are compliant with the sound pressure level requirment laid down in the applicable EN 50332-1: 2000 and/or EN50332-2: 2003 standard as required by Franch Article L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

## (4) CE SAR Information

This device meets the EU requirements (1999/519/EC) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

The limits are part of extensive recommendations for the protection of the general public. These recommendations have been developed and checked by independent scientific organizations through regular and thorough evaluations of scientific studies. The unit of measurement for the European Council's recommended limit for mobile devices is the "Specific Absorption Rate" (SAR), and the SAR limit is 2.0 W/kg averaged over 10 gram of body tissue. It meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

For body worn operation, this device has been tested and meets the ICNIRP exposure guidelines and the European Standard EN 62311 and EN 62209-2, for use with dedicated accessories. Use of other accessories which contain metals may not ensure compliance with ICNIRP exposure guidelines.

SAR is measured with the device at a separation of 1.5 cm to the body, while transmitting at the highest certified output power level in all frequency bands of the mobile device.

Head: 0.503 W/kg@10g Body: 0.502 W/kg@10g



付録

## C€0560Ф

## DECLARATION OF CONFORMITY

Intended for use in EU

For the following equipment:

For the following equipment:

Smartphone

(Product Description)

HTC

(Product Marketing Name)

CDMA\_HTX21

(Product Name)

HTC Corporation
(Manufacturer Name)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan. is herewith confirmed to comply with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended

use and that the following standards has been applied:

## 1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)

Applied <u>EN 50360: 2001+AC: 2006+A1: 2012 / EN 62311:</u> standard(s): <u>2008 / EN 62479: 2010 / EN 62209-1: 2006 / -2: 2010</u>

## 2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)

Applied <u>EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:</u> standard(s): 2011

## Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)

Applied <u>EN 301 489-1 V1.9.2 / -3 V1.4.1 / -7 V1.3.1 /</u>

standard(s): <u>-17 V2.2.1 / -24 V1.5.1</u>

## Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

Applied EN 300 328 V1.7.1 / EN 301 893 V1.6.1 / EN 300 440-1 V1.6.1 standard(s): EN 300 440-2 V1.4.1 / EN 301 908-1 V5.2.1 / -2 V5.2.1

EN 301 511 V9.0.2 / EN 302 291-1 V1.1.1 / -2 V1.1.1

Kevin Yang
(Name and signature)
Project Manager
(Position / Title)
Taiwan 2012/12/20
(Place) (Date)

## 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

## 知的財産権について

## ■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

- microSD™はSD Card Associationの商標です。
- BluetoothはBluetooth SIG, Inc. USAの登録商標です。
- Bluetooth® smart readyワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc.が所有する登録商標であり、HTC Corporationは、これら商標を使用する許可を受けています。

## Bluetooth'

- Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
- [Wi-Fi]および[Wi-Fi]ロゴは、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。



- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、 ActiveSync®およびOutlook®のロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける商標または登録商標です。
- 音楽認識テクノロジーおよび関連データは、 Gracenote®により提供されます。
   Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。

## www.gracenote.com

GracenoteからのCDおよび音楽関連データ: Copyright © 2000 - present Gracenote.

Gracenote Software: Copyright © 2000 - present Gracenote.

この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があります: #5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。

一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許 (#6,304,523)用にOpen Globe,Inc.から提供されま した。

GracenoteおよびCDDBはGracenoteの登録商標です。

Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。

Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください:

## www.gracenote.com/corporate

## gracenote.

- 「うたとも<sup>®</sup>」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- 「おサイフケータイ<sup>®</sup>」は株式会社NTTドコモの登録 商標です。
- FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- ●「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 力はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。
- 「Facebook」はFacebook, Inc.の登録商標です。



- Copyright 2011 Google Inc.使用許可取得済 「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」ロゴ、 「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」、「Google Apps」、「Google Calendar」、「Google Wallet」、「Google Earth」、「Google Latitude」、「Google Maps」、「Google トーク」、「Picasa」、および「YouTube」、「YouTube」ロゴ は、Google Inc.の商標です。
- ●「jibe」はJibe Mobile株式会社の商標です。
- 「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録 商標または商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Copyright © 2010- Three Laws of Mobility. All Rights Reserved.



- JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の 国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または 登録商標です。
- 「Flickr」は Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
- 「Beats Audio™」「Beats™」「Dr.Dre™」
  「urBeats™」および「B」ロゴに関しては、BEATSエレクトロニクス社の登録商標です。
- 本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

## OpenSSL License

## [OpenSSL License]

Copyright © 1998-2012 The OpenSSL Project. All rights reserved. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT
"AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT
OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)



HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SLICH DAMAGE

## ■ Gracenote<sup>®</sup>エンドユーザー使用許諾契 約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリ フォルニア州エメリービル市のGracenote. Inc.(以 下「Gracenote | とする) から提供されているソフト ウェアが含まれています。本ソフトウエア製品また は本電器製品は、Gracenote社のソフトウェア(以下 「Gracenoteソフトウェア とする)を利用し、音楽CD や楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック 名、タイトル情報(以下「Gracenoteデータ」とする)な どの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に 実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenote サーバー | とする) から取得するとともに、取得された Gracenoteデータを利用し、他の機能も実現していま す。お客様は、本ソフトウエア製品または本電器製品の 使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の 機能の目的以外にGracenoteデータを使用することは できません。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、GracenoteソフトウェアやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するれのとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、またはGracenoteサーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

. .

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。

Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenoteは、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc.が本契約上の権利をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenoteサービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーを参照してください。

GracenoteソフトウェアとGracenoteデータの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenoteは、Gracenoteサーバーにおける全てのGracenoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenoteは、妥当な理由があると判断した場合、Gracenoteサーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。GracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーにエラー、障害のないことや、或いはGracenoteソフトウェアまたは

Gracenoteサーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenoteは、将来Gracenoteが提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

- Gracenoteは、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。
- © Gracenote, Inc. 2000 present

## ■ その他

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、 逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与 してはいけません。

本製品を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち 出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、 旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出 し持ち帰る場合には許可は不要です。

An export permit may be required if this device is to be used by or transferred to anyone else. No such documentation is required if you take this device out of the country and bring it back for the purpose of personal use when going on vacations or short business trips.

米国輸出規制により本製品をキューバ、イラン、朝鮮民 主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むために は米国政府の輸出許可が必要です。 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ 非営利目的において以下に記載する場合においてのみ 使用することが認められています。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4 Video)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって 記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

●本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LLCから入手できる可能性があります。http://www.mpegla.comをご参照ください。

## ご不要になったケータイや取扱説明書は お近くのauショップへ

## 大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とて も身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書など の紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙と なり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルに よる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。 ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くの au ショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。





## お問い合わせ先番号

## ■お客さまセンター

総合・料金について

一般電話からは(通話料無料) [日 0077-7-111

au電話からは (通話料無料) 局番なしの157 Pressing "zero" will connect you to an operator. after calling "157" on your au cellphone

紛失・盗難時の回線停止の お手続き、操作方法について 一般電話からは(通話料無料) (30077-7-113

(通話料無料) 局番なしの113 au雷話からは

上記の番号がご利用になれない場合、 右記の番号にお電話ください。

沖縄を除く地域 (通話料無料) 10120-977-033

(通話料無料) [3] 0120-977-699

## ■安心ケータイサポートセンター

沖縄

紛失・盗難・故障に ついて

一般雷話 / au雷話から (通話料無料)

[到 0120-925-919

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。

KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した紙資源を、製紙会社と協力し、 国内リサイクル活動を行っています。



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源 を再利用するためにお客様が不要となってお持ちにな る電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問 わず分マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っ ています。

2013年1月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元: HTC NIPPON株式会社 製造元: HTC Corporation